



Keypad TouchScreen


Benutzerhinweis – Vereinfachte Version

Touch-Tastatur für den Innenbereich zum Scharf-/Unscharfschalten des Systems, zum Aktivieren des Nachtmodus und – falls konfiguriert – zur Verwaltung von Gruppen. Der Bildschirm aktiviert sich bei Annäherung und passt die Helligkeit automatisch an.

UNSCHARF SCHALTEN

Mit Code

- 1 Bildschirm aktivieren (annähern oder das Tastenfeld berühren)
- 2 Öffnen Sie den Reiter Steuerung und wählen Sie Objekt oder Gruppe. Gibt es nur eines fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort
- 3 Drücken Sie auf Unscharf schalten/Disarm
- 4 Code eingeben und bestätigen (Allgemein-, Benutzer- oder Besucher-Code je nach Konfiguration)

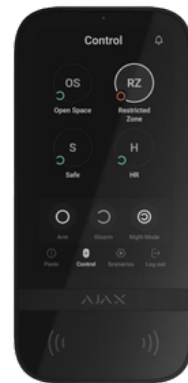

Mit Pass/Tag

- 1 Bildschirm aktivieren
- 2 Halten Sie den Pass/Tag vor das kontaktlose Lesegerät der Tastatur
- 3 Auf Unscharf am Bildschirm tippen



Mit smartphone (Bluetooth)

- 1 Bringen Sie ein autorisiertes Smartphone (Bluetooth aktiviert) in die Nähe
- 2 Folgen Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm und wählen Sie Unscharf schalten



Während der Eintrittsverzögerung:

Der Buzzer kann bis zum Ende des Timers piepen. Schalten Sie vor Ablauf des Countdowns unscharf.



SCHARF SCHALTEN

Mit Code

- 1 Bildschirm aktivieren (annähern oder das Tastenfeld berühren)
- 2 Öffnen Sie den Reiter Steuerung und wählen Sie Objekt oder die gewünschte Gruppe aus; wenn es nur einen gibt, gehen Sie zum nächsten Schritt.
- 3 Drücken Sie auf Scharf schalten/Arm
- 4 Geben Sie Ihren Code ein und bestätigen Sie



Mit Pass/Tag

- 1 Bildschirm aktivieren
- 2 Halten Sie den Pass/Tag vor das kontaktlose Lesegerät der Tastatur
- 3 Auf Scharf am Bildschirm tippen



Mit smartphone (Bluetooth)

- 1 Bringen Sie ein autorisiertes Smartphone (Bluetooth aktiviert) in die Nähe
- 2 Folgen Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm und wählen Sie Scharf schalten



Nach dem Scharfschalten:

Der Buzzer kann während der Ausgangsverzögerung piepen (falls konfiguriert). Verlassen Sie die Räumlichkeiten vor Ablauf der Verzögerung.



MODI & GRUPPEN

Nur eine Gruppe scharf/unscharf schalten

Steuerung → Gruppe wählen → Scharf oder Unscharf

Nachtmodus

Steuerung → Nachtmodus (aktiviert nur die vom Installateur festgelegten Bereiche)

TIPPS & SICHERHEIT

- Nur für den Innenbereich.
- Bei Verlust eines Badges/Passes oder wenn der Code kompromittiert wurde, fordern Sie Ihren Administrator auf, die Sperrung/Änderung vorzunehmen (auch aus der Ferne möglich).
- Zwangscode (falls aktiviert): Ersetzt den normalen Code, um das System scheinbar unscharf zu schalten und gleichzeitig einen stillen Alarm an die Notruf- und Serviceleitstelle zu senden.
- Schreiben Sie Ihre Codes nicht auf dieses Dokument.